

LET OP

Vanwege stabiliteitsredenen wordt aangeraden om het behang 24 uur te laten acclimatiseren voordat dit op de muur wordt aangebracht. Dit voorkomt krimpen van het behang.

De optimale temperatuur om het behang aan te brengen is tussen de 18 – 25 °C en een vochtigheid van ongeveer 40% - 65%.



GEBRUIKERS HANDLEIDING

AANBRENGEN FOTOBEHANG

Stap 1

Vorbereiden


Schakel indien van toepassing de electragroepen van wandcontactdozen en schakelaars uit, verwijder de frames en plak deze af met behang tape. Verwijder vervolgens het oude behang, indien nodig. Zorg dat de muur goed glad is door spijkers en oneffenheden te verwijderen en gaatjes te vullen met allesvuller. Laat het vulmiddel goed drogen en schuur het glad. Dek de grond af met bijvoorbeeld kranten, doeken of zeil. Zet een stevige trap klaar om het behang over de hele muur goed aan te kunnen drukken.

Let op! Als je muren gestuct zijn, gebruik dan een voorstrijkmiddel zodat de behanglijm niet direct in de muur wordt gezogen en hierdoor het behang niet plakt. Verdeel het voorstrijkmiddel goed en laat het een nachtje drogen.



Uitrollen

Rol het behang uit en controleer of het op volgorde ligt. Onderaan het behang of op de achterkant staan nummers.


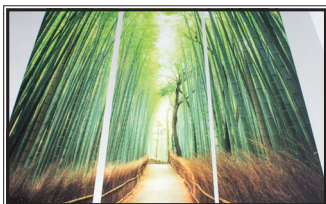


Stap 2

Stap 3

Loodlijn

Om het behang loodrecht te krijgen dien je eerst met potlood een loodrechte lijn op de muur te trekken. Let op dat je een dunne, zachte lijn plaatst omdat de lijn anders door het behang heen kan schijnen. Gebruik een lange waterpas om de lijn te plaatsen. De positie van de streep bepaal je door de breedte van de behangbaan op te meten en dit met een rolmaat op de muur af te tekenen. Wanneer je bij het bestellen hebt aangevinkt dat je Rondom 5 cm marge hebt, dan trek je hier 5 cm van de breedte van de baan af.

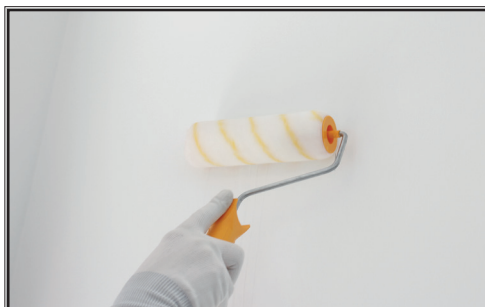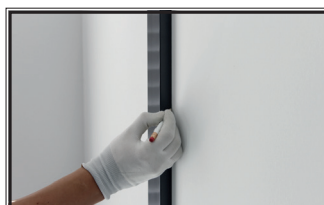

Behanglijm

Behanglijm dien je aan te maken volgens de gebruikershandleiding op de lijmverpakking. Bij vliesbehang smeet je de muur per baan in met behanglijm. Gebruik een lijmkwast of een behang lijmroller om de behanglijm aan te brengen. Smeert iets breder dan de breedte van het behang.


Stap 4

Stap 5

Behangen en snijden

Werk van boven naar beneden. Houd bovenaan 5 cm overlap wanneer je behang met 5 cm marge hebt besteld. Plaats de baan recht langs de loodlijn. Het recht aanbrengen is erg belangrijk want de volgende banen sluiten hierop aan. Duw met een behangaandrukker of een aandrukspatel het behang goed tegen de muur. In de hoeken dien je het behang extra aan te drukken zodat je een vouwlijn krijgt. Als je het behang iets terugtrekt dan kan je langs de vouwlijn het behang eenvoudig wegnippen met een behangschaar. Je kan behang ook wegsnijden. Druk dan de behangaandrukker stevig in de hoek en snij met een scherp mes het overige behang weg. Snij stopcontacten eenvoudig uit door het behang bij stopcontacten stevig aan te drukken en het middenstuk weg te snijden.

Herhaal deze stap totdat alle behangbanen zijn aangebracht.

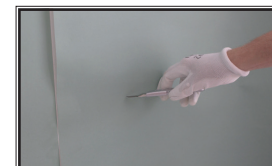

Afwerken

Pak een behang aandrukrol en druk de luchtballen onder het behang vandaan. Rol naar de zijkant zodat lucht weg kan. Gebruik een behangnadenroller voor een nog mooier en strakker resultaat. Knip en snij overtollig behang weg. Controleer alle randen en naden of deze goed plakken. Monteer de ombouw van de stopcontacten en schakelaars en zet de stroom er weer op.

Tips

- Moet je behangen rondom een raam of een ander obstakel? Plak de banen er dan eerst in zijn geheel overheen en snij het daarna stukje voor stukje langs het kozijn af. Snij dus niet in één keer de hele baan op maat.
- Een grote luchtbel dien je lek te prikken met een speld en vervolgens kan je de lucht wegvegen. Kleine luchtballen verdwijnen bij het opdrogen.
- Om behang sneller te laten drogen zet je de verwarming hoger of zet je de ramen open.
- Verwijder overtollig lijm met een droge doek.
- Gebruik een behangnadenroller voor een nog mooier en strakker resultaat.
- Zorg voor scherpe vouwen bij hoeken zodat het wegnippen van overtollig behang eenvoudig en recht gaat.

Stap 6