

ATTENTION

Pour des raisons de stabilité, il est recommandé de laisser le papier peint s'acclimater pendant 24 heures avant de l'appliquer sur le mur. Cela permet d'éviter le rétrécissement du papier peint.

La température optimale de la pose du papier peint se situe entre 18 et 25 °C et l'humidité de l'air entre 40 et 65 %.



MANUEL DE L'UTILISATEUR

APPLIQUER LE PAPIER PEINT

Étape 1

Préparation

Si possible, coupez les groupes électriques des prises et interrupteurs muraux, retirez les cadres et collez-les avec du ruban adhésif pour papier peint. Retirez ensuite l'ancien papier peint, si nécessaire. Assurez-vous que le mur est lisse en enlevant les clous et les inégalités et en remplissant les trous avec tout le mastic. Laissez bien sécher le mastic et poncez-le pour le rendre lisse. Couvrez le sol avec, par exemple, des journaux, des chiffons ou une bâche. Montez un escalier solide pour bien appuyer le papier peint sur tout le mur.

Attention! Si vos murs sont crépis, utilisez un apprêt pour que la colle du papier peint ne soit pas directement aspirée dans le mur et que le papier peint ne colle donc pas. Répartissez bien le primaire et laissez-le sécher toute la nuit.



Déploiement

Déployez le papier peint et vérifiez si tout est correctement livré. Au bas du papier peint ou au dos se trouvent des numéros.




Étape 2

Étape 3

Lignes directrices

Pour que le papier peint soit perpendiculaire, il faut d'abord tracer une ligne perpendiculaire au mur avec un crayon. Veillez à placer une ligne fine et douce, sinon le trait peut transparaître à travers le papier peint. Utilisez un long niveau à bulle pour placer la ligne. La position de la ligne peut être déterminée en mesurant la largeur de la bande de papier peint et en la traçant sur le mur à l'aide d'un mètre ruban. Si vous avez coché que vous avez une marge de 5 cm sur les bords lors de la commande, vous soustrayez alors 5 cm de la largeur de la bande ici.

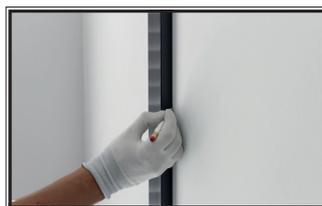

Colle pour papier peint

La colle pour papier peint doit être fabriquée conformément au manuel d'utilisation figurant sur l'emballage de la colle. Dans le cas de papier peint non tissé, il faut appliquer de la colle à papier peint sur le mur pour chaque bande de papier peint. Utilisez un pinceau à colle ou un rouleau à colle pour papier peint pour appliquer la colle pour papier peint. Appliquez une largeur légèrement supérieure à celle du papier peint.

Étape 4

Étape 5

Papier peint et découpage

Travaillez de haut en bas. Gardez une marge de 5 cm en haut lorsque vous commandez du papier peint avec une marge de 5 cm.

Placez la bande en ligne droite le long de la ligne perpendiculaire. Le redressement est très important car les bandes suivantes s'y rapportent. Poussez le papier peint fermement contre le mur avec un poussoir de papier peint. Dans les coins que vous avez pour appuyer sur le papier peint en plus pour que vous obteniez une ligne pliée. Si vous tirez un peu sur le papier peint, vous pouvez simplement le découper le long de la ligne de pliage avec une paire de ciseaux. Vous pouvez également découper le papier peint. Appuyez ensuite fermement sur le poussoir à papier peint dans le coin et découpez le reste du papier peint à l'aide d'un couteau aiguisé. Il suffit de découper les prises murales en appuyant fermement le papier peint sur les prises murales et en découpant la pièce centrale.

Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les bandes de papier peint aient été posées.



Finaliser

Prenez un rouleau de pression pour papier peint et appuyez sur les bulles d'air pour les éloigner de sous le papier peint. Roulez sur le côté pour que l'air puisse s'échapper. Utilisez un rouleau à joints pour un résultat encore plus beau et plus serré. Découpez et enlevez l'excédent de papier peint. Vérifiez tous les bords et les coutures pour vous assurer qu'ils adhèrent bien. Montez la conversion des prises et des interrupteurs et remettez le courant.

Conseils

- Faut-il tapisser une fenêtre ou tout autre obstacle ? Collez les bandes par-dessus, puis découpez-les morceau par morceau le long du cadre. Ne coupez donc pas toute la bande d'un seul coup.
- Une grande bulle doit être percée avec une épingle et vous pouvez ensuite essuyer l'air. Les petites bulles d'air disparaissent en séchant.
- Pour accélérer le séchage du papier peint, augmentez le chauffage ou ouvrez les fenêtres.
- Enlevez l'excès de colle avec un chiffon sec ou humide.
- Utilisez un rouleau pour cacher les coutures dans le papier peint, pour un résultat encore plus beau et plus serré.

Étape 6